


Installationsanvisning

---

# Korskoppling

---

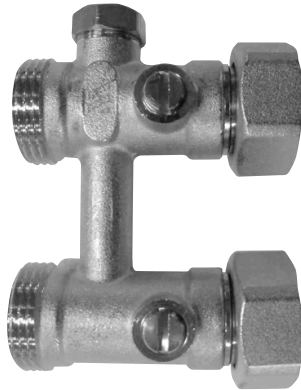

**floore**


## Korskoppling


Korskopplingen används när Flooré:s shunt FS36 ska kopplas in i en radiatorkrets av typen ettrörssystem. Korskopplingen möjliggör att varmvatten kan nå andra radiatorer nedström utan att strömma genom FS36.

### Funktion

Korskopplingen möjliggör inkoppling av shunt FS36 i ett ettrörssystem. Därmed kan shunten få tillgång till varmvatten samtidigt som varmvattnet kan genomströmma kopplingen för att värma radiatorer som finns nedströms.

Korskopplingen ger även möjlighet till att helt stänga av shunt FS36, dvs har samma funktion som en kulventil.

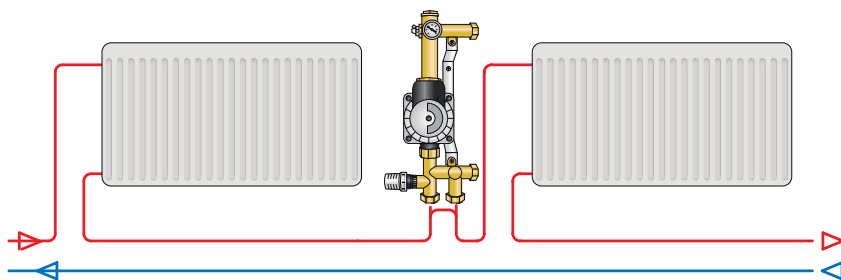

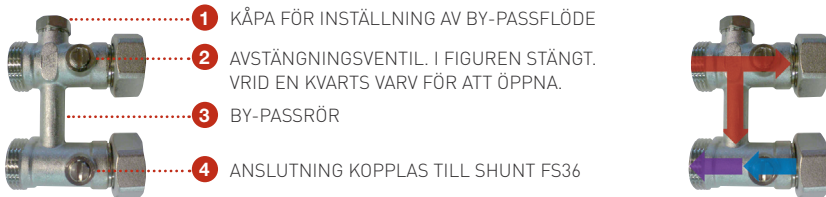

1 KÅPA FÖR INSTÄLLNING AV BY-PASSFLÖDE

2 AVSTÄNGNINGSVENTIL. I FIGUREN STÄNGT. VRID EN KVARTS VARV FÖR ATT ÖPPNA.

3 BY-PASSRÖR

4 ANSLUTNING KOPPLAS TILL SHUNT FS36

By-passen gör att varmvatten kan strömma förbi shunten – dels så att detta vatten behåller sin temperatur (shunt sänker vattnets temperatur), dels så att inte all vatten tar vägen genom shunten. I kopplingens undre kant kommer varmvattnet i by-passen blandas med returvatten från shunten, varvid detta vatten värms så att radiatorer som finns nedströms i kretsen har tillgång till varmvatten.

## Installation

- Koppla korskopplingen så att avstängningsventilerna är placerad närmast shunt FS36. Anslut korskopplingen till radiatorkretsen;
- Tillse att avstängningsventilerna är öppna (mejselskåran pekar i flödets riktning);
- Fyll på med vatten och avlufta värmesystemet (vg se anvisning för FS36);
- Avlägsna by-passventilens kåpa för injustering av by-passflödet. Ventilen har hörgänga, dvs medurs skruvning stryker by-passflödet vilket ökar inströmning av varmvatten till FS36. Använd en plattmejsel.
- Kontrollera att tillräckligt med vatten tillåts strömma nedströms.
- Sätt tillbaka ventilkåpan.
- Efterjustering kan behövas om radiatorerna efter FS36 känns kalla.

# flooré

.....

FÖRSÄLJNING & SUPPORT

**010-221 64 00**

.....

ÖVRIG KONTAKT

**e-post: [info@floore.se](mailto:info@floore.se) | [offert@floore.se](mailto:offert@floore.se) | [order@floore.se](mailto:order@floore.se)**

**[www.floore.se](http://www.floore.se)**